
IMPRESSA S85 Istruzioni per l'uso



Leggenda:

- DISPLAY MASSAGGIO SUL DISPLAY: a titolo di informazione.
- DISPLAY SISTEMA DI DIALOGO CON DISPLAY: seguire le istruzioni indicate.








JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.jura.com












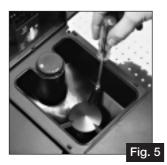


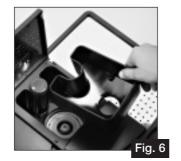



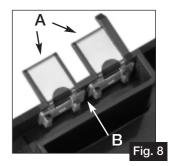


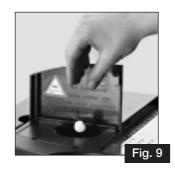


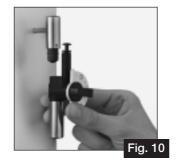





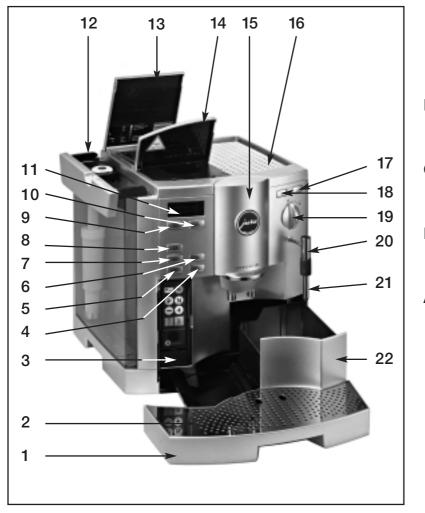

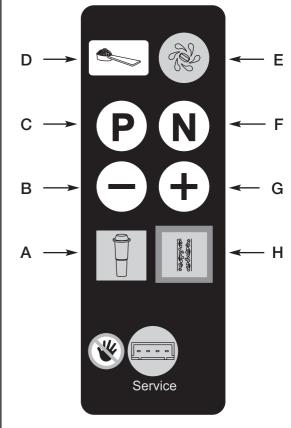

Elementi di comando JURA Impressa S85

- 1 Vassoio raccogli-gocce/contenitore d'acqua residua
- 2 Griglia anti-gocce
- 3 Copertura dei tasti di programmazione
- 4 Tasto di prelievo caffè 2 tazze normali
- 5 Tasto di prelievo caffè 1 tazza normale
- 6 Tasto di prelievo 2 tazze piccole
- 7 Tasto di prelievo 1 tazza piccola
- 8 Tasto preparazione caffè speciale
- 9 Interruttore accendere ON/ spegnere OFF
- 10 Tasto di risciacquo
- 11 Sistema a dialogo con display
- 12 Serbatoio d'acqua con manico
- 13 Copertura contenitore di chicchi e coperchio salva-aroma
- 14 Coperchio imbuto caffè in polvere
- 15 Foro d'uscita del caffè regolabile in altezza
- 16 Riscalda-tazze
- 17 Tasto di selezione vapore
- 18 Tasto di selezione acqua bollente
- 19 Manopola di selezione settore caffè o acqua bollente/vapore
- 20 Ügello orientabile per acqua bollente e vapore
- 21 Ugello intercambiabile vapore formazione schiuma
- 22 Contenitore delle pose

Tasti di programmazione

- A Cambiare il filtro
- B Arrestamento dei criteri / Modifica verso il basso dei valori memorizzati
- C Aprire il programma
- D Tasto di selezione caffè macinato
- E Tasto programma di pulizia
- F Correggere/Chiudere il programma
- G Avanzamento dei criteri / Modifica verso l'alto dei valori memorizzati
- H Tasto programma di decalcificazione

Sommario 13.2 Programmazione temperatura caffèpag. 14 13.3 Programmazione quantità d'acqua.....pag. 14 **JURA Impressa S85** 13.4 Programmazione filtropag. 14 Programmazione durezza dell'acqua pag. 14 1. Descrizione dell'apparecchiopag. 7 13.5 13.6 Programmazione "Economy Mode"..... pag. 14 2. Prescrizioni di sicurezzapaq. 2.1 13.7 Programmazione orario.....pag. 15 Avvertenzepaq. Misure precauzionalipag. 13.8 Programmazione 2.2 di inserzione automatica.....paq. 15 3. Preparazione dell'apparecchiopag. 13.9 Programmazione 3.1 Controllo tensione di rete.....paq. di disinserzione automaticapag. 15 3.2 Controllo del fusibile pag. 13.10 Conteggio delle tazze.....pag. 15 3.3 Riempire il contenitore di chicchi di 13.11 Programmazione lingua del display.....pag. 16 caffè.....paq. Regolazione macininopag. 3.4 13.12 Tasto di programma (N)pag. 16 4. Messa in funzione inizialepag. 14. Assistenza e manutenzione......pag. 16 Riempire acqua paq. 16 5. Sciacquare l'apparecchio.....paq. 6. Regolazione durezza dell'acquapag. 14.2 Syuotare fondocaffèpaq. 16 Svuotare il vassoio raccogli-goccepag. 16 7. Impiego delle cartucce filtro CLARIS plus pag. 14.3 Installazione del filtro......pag. 10 14.4 Riempire il contenitore di chicchi di caffè ...paq. 16 Cambiare il filtro.....paq. 10 14.5 Rimuovere sporco o corpi estraneipag. 17 14.6 Pulizia dell'apparecchiopaq. 17 8. Prelievo caffèpaq. 11 Prelievo di caffè in polverepaq. 11 14.7 Apparecchio calcificatopag. 17 14.8 Pulire i contatti metallicipag. 17 9. Prelievo di acqua bollentepaq. 11 14.9 Indicazioni generali di pulizia.....pag. 17 10. Prelievo vapore.....paq. 12 15. Pulizia.....pag. 18 11. Erogazione di vapore con il Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte (opzionale).....pag. 12 16. Decalcificazionepag. 18 16.1 Decalcificazione settore caffèpag. 18 11.1 Collegamento del Profi-Auto-Cappuccino/ Caffè Latte all'IMPRESSA S85.....pag. 12 16.2 Decalcificazione settore acquapag. 19 11.2 Erogazione di cappuccino e latte caldo con 17. Smaltimento.....pag. 20 18. Consigli per un caffè perfettopag. 20 il Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte......pag. 12 19. Indicazioni del riquadro/displaypag. 21 11.3 Pulizia del Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Lattepag. 13 20. Disturbi di funzionamento.....pag. 23 12. Disinserire l'apparecchiopaq. 13 21. Informazioni di tipo giuridico.....pag. 24 22. Dati tecnici pag. 24

13.1 Programmazione caffè in polvere.....pag. 13

Indicazioni importanti per l'utente

Vogliate gradire i nostri più vivi ringraziamenti per la preferenza accordataci con l'acquisto di questo prodotto JURA.

Prima di mettere in funzione il vostro nuovo elettrodomestico, vogliate leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e custo-dirle per poterle consultare, all'occorrenza, anche in futuro.

Qualore desideriate ulteriori informazioni o dovessero insorgere problemi particolari che a vostro avviso non sono trattati sufficientemente in dettaglio in queste istruzioni per l'uso, potrete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato locale o direttamente alla JURA.

1. Descrizione dell'apparecchio

Questa macchina automatica a 2 tazze per espresso/caffè brilla per la sua semplicità d'impiego e per la sua tecnologia meditata con cura. In un solo procedimento di pre-riscaldamento essa consente di preparare a scelta 1 o 2 tazze di espresso/caffè dalla qualità eccellente del settore gastronomico professionale e con schiuma garantita.

Il sistema Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©), proveniente dal settore professionale, sviluppato e perfezionato dalla JURA, fa sì che l'aroma del caffè venga esaltato al massimo. Grazie alle possibilità di programmare la quantità di acqua e di caffè macinato nonché la regolazione della temperatura per la fase di preparazione del caffè, l'IMPRESSA S85 è in grado di servirvi un caffè secondo il proprio gusto. Funziona in modo completamente automatico, basta premere un tasto. Un sistema a dialogo con display vi indica le istruzioni da seguire rendendo il suo impiego incredibilmente semplice. Grazie al programma integrato per risciacquo, lavaggio e decalcificazione, anche la manutenzione risulta di grande facilità e semplicità.

2. Prescrizioni di sicurezza

2.1 Avvertenze

- I bambini non sono in grado di avvertire i pericoli che possono generarsi manovrando apparecchi elettrici; pertanto non lasciare mai soli e incustoditi i bambini in presenza di elettrodomestici.
- L'apparecchio può essere azionato soltanto da persone adulte e preparate.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso o un apparecchio con linea di alimentazione danneggiata.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.

2.2 Misure precauzionali

- Non esporre mai l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, neve, ghiaccio) e non toccarlo nemmeno con le mani umide.
- Porre l'apparecchio su un supporto stabile e orizzontale. Mai su ripiani caldi o tiepidi (superfici di cottura). Scegliere un punto d'installazione non accessibile a bambini e animali domestici.
- Estrarre la spina prima di assentarsi per lungo tempo (vacanze).
- Estrarre sempre la spina prima di effettuare la pulizia dell'apparecchio.
- In fase di estrazione della spina dalla presa non tirare mai in corrispondenza della linea di alimentazione o dell'apparecchio stesso
- Non riparare o aprire mai l'apparecchio per conto proprio. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente presso centri di servizio autorizzati, con ricambi e accessori originali.
- L'apparecchio è collegato alla rete elettrica attraverso una linea di alimentazione. Fare attenzione che nessuno vi inciampi rovesciando l'apparecchio. Tenere lontano da bambini e animali domestici.
- Non mettere mai in lavastoviglie l'apparecchio o singole parti del medesimo

- Scegliere un luogo idoneo per l'installazione dell'apparecchio dove circoli aria a sufficienza per evitare un eventule surriscaldamento.
- Durante l'utilizzo di decalcificanti acidi eliminare immediatamente tutti gli eventuali spruzzi gocce su piani di appoggio sensibili (in particolare, superfici in legno o pietra naturale) e/o prendere le dovute precauzioni.

3. Preparazione dell'apparecchio

3.1 Controllo tensione di rete

La fabbrica provvede a regolare l'apparecchio in base alla tensione di rete corretta. Controllare se la tensione di rete utilizzata coincide con le indicazioni riportate sulla targhetta nel lato inferiore dell'apparecchio.

3.2 Controllo del fusibile

L'apparecchio è tarato per un'intensità di corrente pari a 10 ampère. Controllare se l'elettrofusibile è predisposto di conseguenza.

3.3 Riempire il contenitore di chicchi di caffè

Per assicurare un lungo impiego del vostro apparecchio e per evitare guasti e di conseguenza eventuali riparazioni, bisogna tener presente che il macinino della Sua macchina da caffè non è idoneo alla macinazione di chichi che hanno subito un trattamente (p. e. aggiunta di zucchero) prima o durante la fase di torrefazione.

L' impiego di tali miscele di caffè può provocare guasti al macinino. I casti per le riparazioni derivanti da tali operazioni non rientrano nelle disposizioni della garanzia.

- Sollevare la copertura del contenitore dei chicchi (13) e togliere il coperchio salva-aroma.
- Rimuovere eventuale sporco o corpi estranei dal contenitore dei chicchi di caffè.

Riempire con chicchi di caffè l'apposito contenitore, riporre il coperchio salva-aroma e richiudere il contenitore.

3.4 Regolazione macinino

L'utente ha la possibilità di regolare il macinino in funzione del grado di tostatura del caffè utilizzato. Noi consigliamo:

per una tostatura chiara \rightarrow una regolazione fine per una tostatura scura \rightarrow una regolazione grossa

- Aprire la copertura del contenitore dei chicchi di caffè (13).
- Per regolare la gradazione di macinazione, posizionare la manopola (Fig. 1) sulla posizione scelta.
- Potete scegliere tra le seguenti possibilità

i puntini più piccoli indicano una macinazione fine i puntini più grandi indicano una macinazione grossa

Il grado di macinazione deve essere regolato solo con il macinino in funzione.

4. Messa in funzione iniziale

- Attivare l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF . L'apparecchio si mette automaticamente in posizione operativa.
- DISPLAY RIEMPIRE ACOUA
- Togliere il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo bene con acqua fredda di rubinetto pulita.
- Riempire il serbatoio d'acqua e riporlo nell'apparecchio. Fare attenzione che il serbatoio sia ben inserito.
- DISPLAY PREGASI ATTENDERE
- DISPLAY SCIACQUARE APPARECCHIO
- DISPLAY APPARECCHIO SCIACQUA
- DISPLAY CAFFÈ PRONTO

5. Sciacquare l'apparecchio

- DISPLAY SCIACQUARE L'APPARECCHIO
- Porre una tazza vuota sotto il foro di uscita del caffè.
- Premere il tasto di risciacquo 👫.



Se l'apparecchio è stato disattivato e raffreddato, alla sua messa in funzione viene effettuata l'operazione di risciacquo. Tale operazione scatta automaticamente quando l'apparecchio viene disattivato.

6. Regolazione durezza dell'acqua

L'apparecchio svolge l'operazione di riscaldamento dell'acqua. Con l'uso tale processo porta a una calcificazione che viene segnalata automaticamente dal display.

Prima di procedere alla messa in esercizio iniziale dell'apparecchio, bisogna regolare la durezza dell'acqua utilizzata. Per tale operazione utilizzare i bastoncini allegati che permettono di determinare la durezza dell'acqua.



la misurazione tedesca di 1° di durezza corrisponde a 1.79° di quella francese.

L'apparecchio dispone di 5 gradi di durezza. Essi possono essere regolati liberamente dall'utente e il grado prescelto viene visualizzato nel riquadro/display

Le indicazioni sul display hanno il seguente significato:

DUREZZA DELL'ACQUA -.-

funzione durezza dell'acqua disattivata

DUREZZA DELL'ACQUA 1

Gradazione durezza acqua tedesca 1° a 7° Gradazione durezza acqua francese 1,79° a 12,53°

DUREZZA DELL'ACQUA 2

Gradazione durezza acqua tedesca 8° a 15° Gradazione durezza acqua francese 14,32° a 26,85°

DUREZZA DELL'ACQUA 3

Gradazione durezza acqua tedesca 16° a 23° Gradazione durezza acqua francese 28,64° a 41,14°

DUREZZA DELL'ACQUA 4

Gradazione durezza acqua tedesca 24° a 30° Gradazione durezza acqua francese 42,96° a 53,7°

L'apparecchio viene fornito dalla fabbrica con la regolazione 3. Quest'ultima può essere tuttavia modificata. A tal fine procedere nel modo seguente:

- Attivare l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF む. L'apparecchio si mette automaticamente in posizione operativa.
- DISPLAY PREGASI ATTENDERE
- Aprire la copertura (3) e premere il tasto ♠, finché l'apparecchio emetterà un segnale acustico.
- DISPLAY SELEZIONARE TASTO / QUANTITÀ POLVERE
- Premere ripetutamente il tasto ⊕ finché non apparirà il seguente messaggio:
- DISPLAY DUREZZA ACQUA 3
- Premendo il tasto (P) l'apparecchio emette un segnale acustico e il grado di durezza dell'acqua lampeggia.
- Premendo il tasto ⊙ o ⊕ si può fissare il grado di durezza desiderato. Dopo aver installato il grado di durezza giusto, premere nuovamente il tasto ℗ per confermare la scelta. L'apparecchio emetterà un segnale acustico.
- Premere il tasto **(N)** per ritornare allo stato "pronto per l'uso".

7. Impiego delle cartucce filtro CLARIS plus



Nel momento in cui si adoperano la cartucce filtro CLARIS plus non è necessario decalcificare l'apparecchio. Per informazioni supplementari, prego leggere il dépliant "Claris. Dura con il calcare dolce con la macchina del caffè".

7.1 Installazione del filtro

- Aprire il supporto del filtro. Installare la cartuccia-filtro con leggera pressione nel serbatoio (Fig. 2)
- Chiudere il supporto del filtro finché non si sente lo scatto dell'incastro.
- Riempire il serbatoio con acqua fredda di rubinetto pulita e riporlo nell'apparecchio.
- Attivare l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF 🖒.
- Aprire la copertura frontale (3) e premere il tasto **(P)** finché l'apparecchio emetterà un segnale acustico.

■ DISPLAY SELEZIONARE TASTO / OUANTITÀ POLVERE

- Premere ripetutamente il tasto ⊕ finché non apparirà il seguente messaggio:
- DISPLAY FILTRO NO
- Premendo il tasto P l'apparecchio emette un segnale acustico.
- DISPLAY NO lampeggia
- Premendo il tasto (-) o (+) si possono cambiare i valori indicati.
- DISPLAY SI lampeggia
- Premere nuovamente il tasto

 per confermare la scelta. L'apparecchio emetterà un segnale acustico.

■ DISPLAY SCIACQUARE FILTRO / APRIRE FORO DI USCITA

- DISPLAY PREGASI ATTENDERE / FILTRO SCIACOUA
- DISPLAY FORO CHIUSO (il sistema emette vapore)
- DISPLAY FILTRO SI
- Premere il tasto **N**.
- DISPLAY CAFFÈ PRONTO



L'acqua può acquistare una leggera colorazione (non nuoce alla salute).

7.2 Cambiare il filtro

Dopo aver eseguito un prelievo pari a 50 litri, l'efficienza del filtro è esaurita.

■ DISPLAY CAMBIARE FILTRO

Effettuando un numero ridotto di prelievi è consigliabile cambiare il filtro ogni 2 mesi. In tal caso non appare alcun messaggio sul display. Sul supporto del filtro é posizionato un disco speciale che indica la data di ricambio del filtro.


- Svuotare il serbatoio e aprire il supporto del filtro. Installare la cartuccia-filtro con leggera pressione nel serbatoio (Fig. 2)
- Chiudere il supporto del filtro finché non si sente lo scatto dell'incastro.
- Riempire il serbatoio con acqua fredda di rubinetto pulita e riporlo nell'apparecchio.
- Attivare l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF 🖒.
- Aprire la copertura frontale (3) e premere il tasto 🖟, finché l'apparecchio emetterà un segnale acustico.
- DISPLAY SCIACQUARE FILTRO/ APRIRE FORO
- DISPLAY PREGASI ATTENDERE / FILTRO SCIACOUA
- DISPLAY FORO CHIUSO (il sistema emette vapore)
- DISPLAY CAFFÈ PRONTO
- L'acqua può acquistare una leggera colorazione (non nuoce alla salute).

8. Prelievo caffè

- Attivare l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF 🖒.
- DISPLAY PREGASI ATTENDERE
- DISPLAY SCIACQUARE APPARECCHIO
- DISPLAY APPARECCHIO SCIACQUA
- DISPLAY CAFFÈ PRONTO
- Posizionare 1 o 2 tazze sotto il foro di uscita del caffè e premere il relativo tasto del caffè. Il sistema di pre-riscaldamento (P.B.A.S.©) apporta una certa umidità alla polvere del caffè, interrompe brevemente la fuoriuscita e avvia quindi l'effettiva funzione di riscaldamento.
- È possibile interrompere anzitempo il prelievo premendo un qualunque tasto di prelievo caffè.
- Per ottenere una schiuma eccezionale si deve regolare l'altezza dell'uscita del caffè (15) alla grandezza delle tazze.

8.1 Prelievo di caffè in polvere

- Aprire la copertura (3)
- Premere il tasto di selezione per caffè macinato 🦦.
- DISPLAY RIEMPIRE POLVERE
- Versare nell'imbuto per il caffè in polvere (14) 1 o 2 cucchiai di caffè rasi con l'apposito cucchiaio dosatore.
- Porre 1 o 2 tazze sotto il foro di uscita del caffè (15) e premere il tasto per il caffè prescelto.
- Non utilizzare mai caffè istantaneo solubile in acqua o caffè rapido. Vi consigliamo di sempre ed esclusivamente caffè in chicchi o in polvere appena macinato in confezione sottovuoto. Non versare mai più di 2 porzioni di caffè in polvere. L'imbuto non è un serbatojo.



9. Prelievo di acqua bollente

- Montare l'ugello intercambiabile di erogazione acqua calda (fig. 3) per ottenere un perfetto flusso d'acqua. Non sostituire mai con un altro ugello intercambiabile di erogazione acqua calda (21) subito dopo aver erogato acqua calda, dato che lo stesso risulterà molto caldo.
- All'inizio dell'erogazione di acqua calda possono essere generati degli spruzzi. Evitare il contatto con l'epidermide.
- Premere il tasto di selezione per acqua bollente \(\frac{\pi}{4} \). Attendere finché il lampeggiare della spia non si trasforma in luce costante.
- Porre una tazza sotto l'ugello orientabile e posizionare la manopola acqua bollente/vapore (19) sul simbolo \(\frac{1}{4}\). L'apparecchio emette acqua bollente.
- Aprire il rubinetto per l'erogazione di vapore/acqua calda (19) per erogare del vapore.
- DISPLAY PRELIEVO ACQUA
- Per terminare tale operazione riportare la manopola per caffè o acqua bollente/vapore (19) sul simbolo

 ∴ Lasciare la tazza sotto l'ugello finché l'acqua bollente non avrà smesso di colare.
- L'apparecchio è in grado di emettere permanentemente acqua bollente. Qualora si voglia prelevare alternativamente caffè o dell'acqua bollente, è possibile lasciare inserito il tasto di selezione acqua bollente . Per un singolo prelievo di acqua bollente disinserire nuovamente il tasto di selezione acqua bollente, premendo il medesimo.
- Nella fase iniziale del prelievo di acqua bollente potrebbero prodursi degli spruzzi. L'ugello orientabile è bollente. Evitare il contatto diretto con la pelle.

10. Prelievo vapore

Montare l'ugello di erogazione vapore / schiumatore (fig. 4). Questo ugello è incluso nel «Welcome Pack». Non sostituire l'ugello intercambiabile di erogazione vapore / schiumatore (21) subito dopo aver erogato del vapore dato che lo stesso risulterà molto caldo.

Il vapore è adatto per riscaldare liquidi nonché per preparare con il latte una schiuma eccellente per un ottimo cappuccino. Bisogna prestare attenzione che durante l'operazione di riscaldamento dei liquidi il dispositivo per la formazione della schiuma (21) sia posizionato verso l'alto. Prima di passare alla preparazione della schiuma posizionare il dispositivo (21) verso il basso (Fig. 4).

- Premere il tasto di selezione per vapore \(\bbla \). Attendere finché il lampeggiare della spia non si trasforma in luce costante.
- Porre una tazza vuota sotto l'ugello orientabile (20).
- Immergere il dispositivo (21) nel latte o in altri liquidi da riscaldare, girare la manopola per selezione caffè o acqua bollente/vapore (19) sul simbolo ↓.
- Aprire il rubinetto per l'erogazione di vapore/acqua calda (19) per erogare del vapore.
- DISPLAY PRELIEVO VAPORE
- Per concludere il prelievo del vapore basta riportare la monopola per selezione caffè o acqua bollente/vapore (19) sul simbolo ♀.
- Dopo tale operazione prelevare immediatamente ca. 1 dl di acqua e pulire esternamente l'ugello orientabile con uno straccio.
- Qualora si vogliano effettuare più prelievi di vapore, è possibile lasciare inserito il tasto di selezione vapore . In questo modo, il vapore è sempre pronto. Per un singolo prelievo di vapore disinserire nuovamente il tasto di selezione vapore premendo il medesimo.
- Nella fase iniziale del prelievo di vapore potrebbero prodursi degli spruzzi. L'ugello orientabile è bollente. Evitare il contatto diretto con la pelle.

11. Erogazione di vapore con il Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte (opzionale)

Il dispositivo Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte è ottenibile in opzione. Richiedere informazioni al proprio fornitore.

11.1 Collegamento del Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte all'IMPRESSA S85

- Smontare l'ugello intercambiabile dell'acqua calda oppure l'ugello intercambiabile del vapore / schimatura.
- Montare ora il Profi-Auto-Cappuccino/ Caffè Latte (fig. 10).
- Azionare il tubetto flessibile presente su un lato dell'apertura dietro il disco di selezione (fig. 12).
- Il recipiente del latte, ottenibile in opzione, è adatto per l'aspirazione di latte.

11.2 Erogazione di cappuccino e latte caldo con il Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte

- Riempire il contenitore con del latte oppure immergere il tubetto flessibile direttamente nel latte.
- Collocare una tazza sotto il Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte.
- Premere il tasto di selezione per vapore . Attendere finché il lampeggiare della spia non si trasforma in luce costante.
- Aprire il rubinetto per l'erogazione di vapore/acqua calda (19) per erogare del vapore.
- DISPLAY PRELIEVO VAPORE
- Per concludere il prelievo del vapore basta riportare la monopola per selezione caffè o acqua bollente/vapore (19) sul simbolo □.
- Per il cappuccino girare la leva di selezione (1) (fig. 12) sul campo (2).
- Per latte caldo girare la leva di selezione (1) (fig. 12) sul campo (3).

- Per un maggiore riscaldamento girare la leva di selezione (1) (fig. 9) sul campo +. Per un minore riscaldamento girare la leva di selezione sul campo -.
- Collocare ora la tazza con la schiuma di latte per il cappuccino oppure latte caldo sotto l'ugello di erogazione del caffè per ottenere il desiderato caffè.

11.3 Pulizia del Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte

- Dopo l'erogazione il Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte deve essere pulito.
- Riempire un recipiente con acqua ed immergervi il tubetto flessibile.
- Erogare del vapore fino a che fuoriesce solo una miscela di acqua e vapore pulita.
- Se necessario per ottenere una pulizia ottimale il dispositivo Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte deve essere smontato e l'organo di regolazione di flusso deve essere accuratamente sciacquato con acqua (fig. 11.
- Per una pulizia accurata utilizzare preferibilmente il detersivo JURA per Auto Cappuccino. Tale detersivo è acquistabile presso negozi specializzati. Le istruzioni d'esercizio sono stampate sull'etichetta del detersivo. Consigliamo di eseguire la pulizia quotidianamente.

12. Disinserire l'apparecchio

Alla disinserzione dell'apparecchio parte automaticamente un nuovo programma di pulizia. Porre quindi un recipiente vuoto sotto il foro d'uscita del caffè (15) e premere l'interruttore ON/OFF .

Una volta che l'acqua di risciacquo si è scaricata nel recipiente, l'apparecchio si disinserisce. Gettare via l'acqua di risciacquo prelevata.

13. Programmazione

L'apparecchio viene regolato dalla fabbrica in modo tale che l'utente possa prelevare caffè senza dover effettuare un'ulteriore programmazione. Perchè il prodotto finale possa meglio corrispondere al proprio gusto personale, è data la possibilità di programmare individualmente diversi valori. Aprendo la copertura frontale (3) si trovano i tasti di programmazione.

Si possono programmare i seguenti valori:

- ▶ Quantità polvere di caffè
- ► Temperatura del caffè
- ► Quantità acqua
- ▶ Filtro
- ▶ Durezza dell'acqua
- ► Economy Mode
- ▶ Orario
- ▶ Orario d' inserzione automatica
- ▶ Orario di disinserzione automatica
- ► Conteggio dei prelievi
- ► Selezione lingua del display

13.1 Programmazione caffè in polvere

- Attivare l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF 🖒.
- Premere il tasto

 finché l'apparecchio non emette un segnale acustico.
- DISPLAY QUANTITÀ POLVERE/ SELEZIONARE TASTO
- Premere il tasto di prelievo che si vuole regolare. Utilizzare sempre il tasto di preparazione per 1 tazza. La quantità di polvere necessaria per 2 tazze viene regolata automaticamente dall'apparecchio in seguito alla programmazione dell'utente.
- DISPLAY POLVERE -----+
- Premendo brevemente il tasto ⊙ o ⊕ si definisce la quantità di polvere.

- Premere brevemente infine il tasto

 per memorizzare la nuova quantità di caffè.
- DISPLAY QUANTITÀ POLVERE / SELEZIONARE TASTO
- Premendo il tasto ⊕ si può selezionare il criterio successivo.

13.2 Programmazione temperatura caffè

- DISPLAY TEMPERATURA CAFFÈ / SELEZIONARE TASTO
- Premere il tasto di prelievo del caffè che si vuole programmare.
- Selezionare premendo il tasto ⊙ o ⊕ la temperatura del caffè desiderata (alto o normale).
- Premere brevemente sul tasto (P) per memorizzare la temperatura scelta.
- DISPLAY TEMPERATURA CAFFÈ / SELEZIONARE TASTO
- Premendo il tasto ⊕ si può selezionare il criterio successivo.

13.3 Programmazione quantità d'acqua

- DISPLAY QUANTITÀ ACQUA/ SELEZIONARE TASTO
- Porre la tazza per il caffè prescelto sotto il foro di uscita del caffè (15) e premere infine il tasto di prelievo che si vuole programmare.
- DISPLAY il prodotto selezionato viene confermato
- L'apparecchio prepara il caffè scelto.
- DISPLAY CAFFÈ SUFFICIENTE /
 PREMERE IL TASTO (2)
- DISPLAY OK? (P) -----+
- Quando la tazza conterrà la quantità di caffè desiderata, premere il tasto

 Premendo il tasto

 si può selezionare il criterio successivo.
- Per poter cambiare nuovamente la quantità d'acqua basta premere il tasto (-) o (+).

- Per poter prelevare un altro caffè in modo da controllare la quantità d'acqua premere il tasto di prelievo del caffè selezionato ed infine per memorizzarne la quantità d'acqua premere il tasto P.
- Premendo il tasto ⊕ si può selezionare il criterio successivo.

13.4 Programmazione filtro

Vedi punto 7.1 "Installazione del filtro"

13.5 Programmazione durezza dell'acqua (esclusivamente per regolazione: Filtro no)

- DISPLAY DUREZZA ACQUA 3
- Premere il tasto (P)
- Premendo il tasto ⊕ o ⊙ si regola la durezza dell'acqua.
- Premere brevemente il tasto

 P per memorizzare la durezza dell'acqua.
- Premendo il tasto 🛨 si può selezionare il criterio successivo.
- Per poter determinare la durezza dell'acqua, vedi punto 6 "Regolazione della durezza della acqua".

13.6 Programmazione "Economy Mode"

- DISPLAY ECONOMY MODE OFF
- Premere il tasto (P)
- DISPLAY ECONOMY (MODE OFF lampeggia)
- Premendo brevemente il tasto ⊕ o ⊙ si può regolare il "mode" desiderato.
- Premere infine sul tasto **(P)** per memorizzare il "mode" prescelto.
- Premendo il tasto ⊕ si può selezionare il criterio successivo.



Si può regolare l'apparecchio sul "mode risparmio". Inserendo l'ECONEMY MODE ON, il sistema di riscaldamento per il vapore viene disattivato. Anche il sistema di riscaldamento dello scalda-tazze in tal caso risulta disattivato. Se si vuole prelevare del vapore, premere il tasto di selezione per vapore \$\frac{1}{4}\$, le spie lampeggiano e l'apparecchio passa alla fase di riscaldamento.

Dopo 10 minuti il "sistema di riscaldamento/vapore" interrompe automaticamente la sua funzione. Le spie si spengono. Premendo il tasto di selezione per vapore, la funzione di preparazione viene nuovamente reinserita.

ECOMOMY MODE OFF significa che la preparazione del vapore è programmata su 10 minuti e che lo scalda-tazze è in funzione. Dopo 10 minuti la spia si spegne. Premendo il tasto di selezione per il vapore, si può nuovamente reinserire la funzione di preparazione del vapore.

13.7 Programmazione orario



La programmazione delle ore è importante per l'utilizzo dell'inserzione automatica dell'apparecchio.

- DISPLAY ORE -:-
- Permere il tasto (P).
- Premendo brevemente sul tasto ⊕ o ⊝ si possono selezionare le ore e in seguito confermarle premendo il tasto (P).
- Premendo brevemente sul tasto (+) o (-) si possono selezionare i minuti e in seguito confermarli premendo il tasto (P).
- Premendo il tasto ⊕ si può selezionare il valore successivo.

13.8 Programmazione di inserzione automatica



Tale programmazione è importante per poter mettere in funzione automaticamente l'apparecchio.

- DISPLAY ON ALLE ORE —:—
- Premere il tasto (P)
- Premendo brevemente il tasto (+) o (-) si possono inserire le ore e confermarle infine premendo il tasto **P**.
- Premendo brevemente il tasto (+) o (-) si possono inserire i minuti e confermarli infine premendo il tasto P.
- Premendo il tasto ⊕ si può selezionare il valore successivo.



Per cancellare tale operazione, procedere come segue:

Premere il tasto (P)

Premere il tasto N

DISPLAY ON ALLE ORE -:-

13.9 Programmazione di disinserzione automatica

- DISPLAY DISINSERZIONE DOPO 5 ORE
- Premere il tasto (P).
- Premendo brevemente il tasto (+) o (-) si possono inserire le ore e confermarle infine premendo il tasto P(0.5 ore - 9 ore)
- Premendo il tasto (+) si può selezionare il valore successivo

13.10 Conteggio delle tazze

- DISPLAY 200 PRELIEVI (TOTALE PRELIEVI)
- Premendo il tasto per la preparazione del caffè prescelto, si può vedere il numero dei prelievi effettuati.
- Premendo il tasto ⊕ si può selezionare il valore successivo



Non è possibile richiedere il numero dei prelievi di acqua bollente e vapore.

13.11 Programmazione lingua del display

- Premere il tasto **P**.
- Premendo brevemente il tasto ⊕ o ⊙ si può scegliere la lingua preferita e confermarla infine premendo il tasto ⑨.
- Premendo il tasto N si può concludere il programma oppure premere il tasto ⊕ per poter selezionare il valore successivo.

13.12 Tasto di programma N


Con il tasto **(N)** l'utente ha la possibilità di effettuare le correzioni per reinserire i valori standard originali nei settori: quantità d'acqua e di caffè in polvere, temperatura del caffè.

- DISPLAY CAFFÈ PRONTO
- Premere il tasto N finché l'apparecchio non emetterà un segnale acustico.
- Se in fase di programmazione, l'utente commette involontariamente un errore, può premere il tasto (N) e tornare all'impostazione originaria fornita dalla fabbrica.

14. Assistenza e manutenzione

14.1 Riempire acqua

- DISPLAY RIEMPIRE ACOUA
- Quando appare tale messaggio è impossibile effettuare prelievi.
 Riempire il serbatoio d'acqua.



14.2 Svuotare fondocaffè

Il contenitore raccoglie le pose del caffè.

- DISPLAY SVUOTARE FONDOCAFFÈ
- Quando appare tale messaggio è impossibile effettuare prelievi.
 Bisogna svuotare il contenitore
- Estrarre il vassoio raccogli-gocce. Prudenza: c'è dell'acqua all'interno.
- Durante l' operazione di svuotamento, **non staccare** l'apparecchio dalla rete di alimentazione.

14.3 Svuotare il vassoio raccogli-gocce

- DISPLAY SVUOTARE IL VASSOIO
- Quando appare tale messaggio è impossibile effettuare prelievi.
 Bisogna svuotare il vassoio raccogli-gocce.
- Estrarre il vassoio raccogli-gocce. Prudenza: c'è dell'acqua all'interno.

14.4 Riempire il contenitore di chicchi di caffè

- DISPLAY RIEMPIRE CHICCHI
- Riempire il contenitore di chicchi come descritto nel punto 3.3 dell'istruzioni per l'uso.
- Il messaggio RIEMPIRE CHICCHI scomparirà dopo aver prelevato un caffè.

Raccomandiamo di pulire di tanto in tanto il contenitore di chicchi, prima di passare alla fase di riempimento, usando uno straccio asciutto. Prima di effettuare ciò, **spegnere** l'apparecchio.

14.5 Rimuovere sporco o corpi estranei

- Disattivare l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF ...
- Staccare la spina dalla presa della rete d'alimentazione.
- Aprire il contenitore di chicchi (13) e svuotarlo. Per eliminare resti, usare l'aspirapolvere.
- Staccare le due viti che si trovano nel contenitore e estrarlo dall'apparecchio (Fig. 5+6)
- Eliminare resti di chicchi con l'aspirapolvere.
- Inserire la chiave (Fig. 7)
- Girare la chiave in senso antiorario finché il corpo estraneo incastrato non si stacca.
- Eliminare resti di caffè in polvere con l'aspiratore.
- Reinserire il contenitore nell'apparecchio e avvitare le viti.

14.6 Pulizia dell'apparecchio

■ DISPLAY PULIRE APPARECCHIO

Dopo 220 prelievi o 180 risciacqui, l'apparecchio deve essere pulito. Nonostante ciò si può continuare a prelevare caffè e acqua bollente/vapore; si raccomanda tuttavia di provvedere alla pulizia (come descritto nel punto 14) entro i giorni successivi.

■ DISPLAY PULIRE ORA

Un segnale acustico avverte sulla **necessità di effettuare** la pulizia dell'apparecchio.

14.7 Apparecchio calcificato

■ DISPLAY APPARECCHIO CALCIFICATO

L'apparecchio riconosce la necessità di una decalcificazione

Indicazione: Nel caso in cui si utilizzano correttamente le cartucce filtro CLARIS plus, l'apparecchio non deve essere decalcificato. Pregasi leggere punto 7 "Impiego delle cartucce filtro CLARIS plus".

14.8 Pulire i contatti metallici

- DISPLAY SVUOTARE IL VASSOIO / PULIRE CONTATTI I residui della decalcificazione nel settore dei contatti metallici devono essere eliminati. Procedere come segue:
- Sciaquare con acqua bollente e detersivo i contatti metallici (A) ed i relativi elementi di fissaggio (B) (Fig. 8). Pulire infine il settore in questione ed i relativi elementi di fissaggio (B) con una spazzola.

14.9 Indicazioni generali di pulizia

- Per la pulizia non utilizzare mai prodotti chimici corrosivi oppure oggetti che possono graffiare.
- Pulire la custodia all'interno e all'esterno con uno straccio morbido e umido.
- Dopo ogni utilizzo pulire l'ugello orientabile.
- Dopo aver riscaldato il latte, prelevare un po' di acqua bollente per pulire l'ugello orientabile anche internamente.
- Per una pulizia a fondo si può smontare il dispositivo per la formazione della schiuma.
- Il serbatoio dell'acqua dovrebbe essere sciacquato giornalmente e riempito con acqua pulita.
- In presenza di un visibile strato di calcare nel serbatoio bisogna effettuare una decalcificazione a parte con un prodotto anticalcare. Per eseguire tale operazione estrarre il serbatoio dall'apparecchio.
- In caso di impiego di cartucce filtro CLARIS plus e prima di eseguire tale operazione bisogna estrarre le cartucce in questione dall'apparecchio.

15. Pulizia

L'apparecchio dispone di un programma di pulizia integrato. Il programma di pulizia dura ca. 15 minuti. Utilizzare esclusivamente le pastiglie detergenti originali JURA. La composizione di queste pastiglie è appositamente studiata per le macchine per caffè JURA. Una volta avviato, non interrompere il programma di pulizia.

- Attivare l'apparecchio premendo l'interruttore 🖒.
- Premere il tasto ※, finché l'apparecchio non emetterà un segnale acustico.
- DISPLAY SVUOTARE IL VASSOIO (ev. apparirà anche: riempire acqua).
- Porre un recipiente di grande capienza sotto il foro di uscita del caffè (15) in modo che la soluzione detergente non possa colare nel vassoio.
- DISPLAY AGGIUNGERE PASTIGLIA (Fig. 9) / PREMERE PULIRE
- DISPLAY APPARECCHIO PULISCE
- DISPLAY SVUOTARE IL VASSOIO
- DISPLAY PULIRE APPARECCHIO
- DISPLAY CAFFÈ PRONTO
- Successivamente a ogni processo di pulizia si dovrebbe pulire l'imbuto per il secondo tipo di caffè. Estrarre l'imbuto dall'apparecchio, sciacquarlo con acqua corrente calda e riporlo al suo posto dopo averlo asciugato bene.

16. Decalcificazione

L'apparecchio dispone di un programma integrato di decalcificazione. (Tale processo dura 35 minuti).

Utilizzare esclusivamente le pastiglie decalcificanti originali JURA. La composizione di queste pastiglie è appositamente studiata per le macchine per caffè JURA.

- Procedere con il programma di decalcificazione solo dopo aver lasciato disinserito per almeno 5 ore l'apparecchio, che si è quindi completamente raffreddato. Una volta avviato, non interrompere mai il programma di decalcificazione.
- Durante l'utilizzo di decalcificanti acidi eliminare immediatamente tutti gli eventuali spruzzi gocce su piani di appoggio sensibili (in particolare, superfici in legno o pietra naturale) e/o prendere le dovute precauzioni.

Attendere in ogni caso finché il prodotto decalcificante versato non si è esaurito e il serbatoio è vuoto. Non aggiungere mai altro prodotto decalcificante.

16.1 Decalcificazione settore caffè

- Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Reinserire il serbatoio vuoto nell'apparecchio.
- Attivare l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF 🖒.
- Aprire la copertura frontale (3)
- Premere il tasto Ŋ, finché l'apparecchio emetterà un segnale acustico.
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO
- DISPLAY DECALCIFICANTE NEL SERBATOIO

Sciogliere 3 pastiglie detergenti in 0,6 dl di acqua e versare la soluzione nel serbatoio.

■ DISPLAY SELEZIONARE SETTORE / DECALCIFIC. NEL SERBATOIO PREMERE CALCIO

- Riportare la manopola di selezione per settore caffè sul simbolo □.
- Premere il tasto **H**.
- DISPLAY SETTORE CAFFÈ / APPARECCHIO DECALCIFICATO
- La soluzione detergente attraversa il sistema all'interno e viene scaricata nel vassoio.
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO
- DISPLAY RIEMPIRE ACQUA
- DISPLAY PREMERE CALCIO
- DISPLAY SETTORE CAFFÈ /
 APPARECCHIO DECALCIFICATO
- L'acqua attraversa il sistema all'interno e viene scaricata nel vassoio.
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO / PULIRE CONTATTI (vedi punto 14.8)
- DISPLAY PREGASI ATTENDERE
- DISPLAY SCIACQUARE L'APPARECCHIO
- DISPLAY APPARECCHIO SCIACQUATO
- DISPLAY CAFFÈ PRONTO

16.2 Decalcificazione settore acqua

Tale indicazione appare soltanto quando l'apparecchio è regolato sulla preparazione acqua bollente/vapore.

- Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Reinserire il serbatoio vuoto nell'apparecchio.
- Attivare l'apparecchio premendo l'interruttore ON/OFF 🖒.
- Aprire la copertura frontale (3)
- Premere il tasto ¥, finché l'apparecchio emetterà un segnale acustico.
- DISPLAY SVUOTARE VASSOIO
- DISPLAY DECALCIFICANTE NEL SERBATOIO

Sciogliere 3 pastiglie detergenti in 0,6 dl di acqua e versare la soluzione nel serbatoio.

- DISPLAY DECALCIFIC. NEL SERBATOIO /
 SELEZIONARE SETTORE /
 PREMERE CALCIO
- Porre un recipiente sotto l'ugello orientabile e riportare la manopola di selezione per settore caffè o acqua bollente/vapore (19) sul simbolo \(\frac{1}{4}\).
- Premere il tasto .
- DISPLAY APPARECCHIO DECALCIFICATO / SETTORE ACQUA
- DISPLAY RIEMPIRE ACQUA

Sciacquare bene il serbatoio e reinserirlo pieno con acqua corrente fredda.

- DISPLAY PREMERE CALCIO
- DISPLAY SETTORE ACQUA /
 APPARECCHIO DECALCIFICATO
- DISPLAY FORO CHIUSO
- DISPLAY SCIACQUARE L'APPARECCHIO
- DISPLAY APPARECCHIO SCIACQUATO
- DISPLAY CAFFÈ PRONTO

17. Smaltimento

Ai fini di un opportuno smaltimento, restituire il prodotto al rivenditore specializzato, al centro di servizio o alla JURA Elektroapparate AG.

18. Consigli per un caffè perfetto

Foro di uscita del caffè regolabile in altezza Possibilità di adeguare l'uscita del caffè a seconda della grandezza delle tazze.

Macinazione

Vedi punto 3.4 "Regolazione macinino"

Pre-riscaldare le tazze

Preriscaldare le tazze con acqua bollente o vapore. Il pre-riscaldamento è tanto più importante quanto minore è il quantitativo di caffè nella tazza.

Zucchero e panna

Girando troppo il caffè, il calore va perso.

La temperatura del caffè si riduce notevolmente quando si aggiunge panna o latte di frigorifero.

19. Indicazioni del riquadro/display

DISPLAY	Causa	Soluzione
RIEMPIRE ACQUA	Il serbatoio é vuoto	Aggiungere acqua
	L'indicatore di livello dell'acqua nel serbatoio è bloccato	Svuotare, sciacquare e riporre nuovamente in sede il serbatoio dopo averlo riempito
	Il serbatoio è calcificato; l'indicatore di livello dell'acqua è bloccato	Estrarre il serbatoio, decalcificarlo, sciacquarlo bene, riempirlo e riporlo nuovamente in sede
RIEMPIRE CHICCI	Il contenitore di chicchi è vuoto	Aggiungere i chicchi
	Il messaggio visualizzato non si spegne, nonostante siano stati aggiunti i chicchi	Prelevare una tazza di caffè. Il messaggio "RIEMPIRE CHICCHI" si spegne solo dopo un prelievo
	Si è infilato un corpo estraneo all'ingresso del macinino	Eliminare il corpo estraneo come indicato nel punto 14.5 "Rimuovere sporco o corpi estranei"
SVUOTARE FONDO CAFFÈ	Il contenitore delle pose è pieno	Togliere il vassoio, svuotare il contenitore, riporre il vassoio in sede
	Il messaggio non si spegne nonostante il contenitore delle pose sia stato svuotato	In fase di svuotamento, il vassoio è stato rimosso per meno di 8 secondi. Estrarre il vassoio per ca. 10 sec e riporlo in sede
	Il messaggio compare già dopo poche tazze	Lasciare attivato l'apparecchio durante lo svuotamento del contenitore. L'azzeramento del contatore avviene soltanto a macchina attivata
VASSOIO ASSENTE	Il vassoio non è inserito correttamente in posizione	Riporre correttamente il vassoio
	Dei fondi sono penetrati sotto il vassoio che non riesce a inserirsi perfettamente in posizione	Togliere il vassoio. Pulire l'apparecchio all'interno. Riporre nuovamente il vassoio
SVUOTARE VASSOIO	Il vassoio per l'acqua residua è pieno	Togliere con prudenza il vassoio, svuotarlo, sciacquarlo e riporlo nuovamente in sede
	Il messaggio non si spegne nonostante il vassoio sia stato svuotato	Togliere il vassoio, pulire i contatti metallici e i relativi elementi di fissaggio, vedi punto 14.8

DISPLAY	Causa	Soluzione
PULIRE APPARECCHIO	Sono stati fatti 220 prelievi o 180 risciacqui	Effettuare la pulizia come indicato nell'istruzioni, punto 15
	Il messaggio non si spegne nonostante sia stata effettuata la pulizia	Effettuare nuovamente la pulizia; questa volta solo con acqua senza decalcificante
APPARECCHIO CALCIFIC.	È necessario decalcificare il settore in questione	Effettuare la decalcificazione come descritto nelle istruzioni al punto 16
SETTORE CAFFÈ SETTORE ACQUA	Il messaggio non si spegne nonostante sia stata effettuata la decalcificazione. Si è generato un disturbo nel ciclo del programma	Effettuare nuovamente la decalcificazione, questa volta solo con acqua, senza decalcificante
CHIUDERE FORO DI USCITA	Acqua o vapore non sono pronti	Commutare sul settore caffè, premere il tasto acqua o vapore e solo allora prelevare acqua o vapore
GUASTO	Cause diverse	Contattare la Hotline

20. Disturbi di funzionamento

Problema	Causa	Soluzione
In fase di prelievo il caffé scende soltanto a gocce	- caffé in polvere troppo fino	 installare regolazione del caffè più grossa Attivare uno o due cicli di lavaggio Qualora l'esito non fosse migliore, effettuare una pulizia
Interruzione dell'uscita del caffè dopo la fase di preriscaldamento	– versato troppo poco caffè	– prelevare una tazza di caffè
Forte rumore del macinino	- corpi estranei nel macinino	– seguire le indicazioni nel punto 14.5
Troppo poca schiuma per la preparazione del latte	dispositivo intasatoposizione errata del dispositivo	pulire il dispositivoprelievo vapore

Qualora non sia possibile eliminare il disturbo, rivolgersi al rivenditore specializzato o direttamente alla JURA Elektroapparate AG.

21. Informazioni di tipo giuridico

Le presenti istruzioni per l'uso contengono le informazioni necessarie a una messa in funzione conforme ad un impiego corretto ed a una manutenzione adeguata dell'apparecchio.

Queste conoscenze e l'osservazione delle istruzioni rappresentano la premessa per un uso senza pericolo nonchè per la sicurezza in caso di funzionamento e manutenzione dell'apparecchio.

Le presenti istruzioni per l'uso non possono considerare ogni uso possibile e immaginabile. L'apparecchio è stato concepito per uso domestico e privato.

Inoltre facciamo notare che il contenuto di queste istruzioni per l'uso non è parte di una convenzione anteriore o già esistente, di un accordo o di un contratto legale e che non ne cambia la sostanza. Tutti gli obblighi della JURA Elektroapparate AG si basano sul relativo contratto di compravendita che contiene anche il regolamento completo ed esclusivo riguardo alle prestazioni di garanzia. Le norme di garanzia contrattuali non vengono né limitate né ampliate in base alle presenti spiegazioni.

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni protette dal diritto d'autore. Non è permesso fotocopiarle o tradurle in un'altra lingua senza previo accordo da parte della JURA Elektroapparate AG.

22. Dati tecnici

Impressa S85

Tensione: 230 V CA
Potenza: 1350 W
Fusibile 10 A
Prove di sicurezza:

Consumo energia standby: Consumo energia disponibilità

d'esercizio: circa 31 Wh, Economy Mode on circa 41 Wh. Economy Mode off

circa 4.4

Pressione pompa: max. 15 bar
Serbatoio acqua: 2.7 litri
Capienza contenitore caffè in chicchi: 280 gr
Capienza contenitore fondi di caffè: max. 16 port.

Lunghezza cavo: circa 1.1 m Peso: 11.7 kg

Dimensione (LxAxP): 34.5 x 35 x 39 cm

Questo apparecchio ottempera alle seguenti direttive:

72/23/CEE del 19/02/1973 "Direttive sulle basse tensioni", comprese le modifiche delle direttive 93/336/CEE

89/336/CEE 03/05/1989 "Direttive sulla compatibilità elettromagnetica", comprese le modifiche delle direttive 92/31/CEE